


# 小型特殊自動車 J66 - J66D

# 取扱説明書

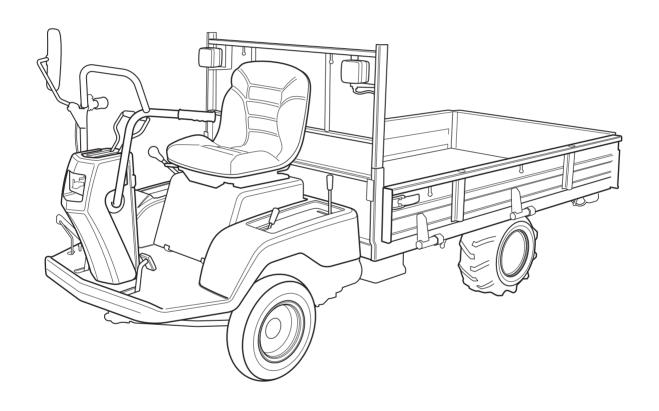

## ▲ 警告

- ・本書を読んで理解するまでは、本製品の運転および保守・点検を行わないでください。
- ・本書は、本製品の運転または保守・点検を行う場合、いつでも参照できるように大切に保管してください。

3729 6101 002

# 株式会社 筑水キャニコム

http://www.canycom.co.jp/

〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1 ご注文、製品に関するお問合せは アドバンスオーダーセンター TEL (0943)75-8055 FAX (0943)75-8060 部品、修理に関するお問合せは パーツ・サービスセンター TEL (0943)75-3170 (代) FAX (0943)75-5861

連絡先控え (販売店名)

## 本書について

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、本製品の正しい運転操作および保守・点検方法を知っていただくために、詳しい情報を提供することを目的とし作成しています。本製品をご使用になる前に必ず本書を読み、理解された上で、正しい取り扱いをしてください。

また、エンジン取扱説明書もあわせてお読みください。

なお、本書ははじめて本製品を使用される方を対象として作成しています。

## ▲ 警告

- ・本書を読んで理解するまでは、本製品の運転および保守・点検を行わないでください。
- ・本製品の運転操作および保守・点検を行う場合は、必ず本書に従ってください。
- ・本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。

## 本製品について

## ▲ 警告

- ・本製品には、潜在する危険があります。本製品の運転操作および保守・点検を行う場合は、必ず本書に従ってください。
- ・本製品は農業用の運搬車です。それ以外の用途では使用しないでください。
- ・本製品を改造して使用しないでください。また、安全カバー等を取り外して使用しないでください。重大な事故の原因となります。

#### ♠ アドバイス ■

・本製品は市町村役場に届け出てナンバープレートの交付を受けなければなりません。 交付申請の方法は「8. 小型特殊自動車登録申請の手引き」を参照してください。 なお、公道運転時には、小型特殊自動車を運転することができる免許(小型特殊免許、普通免許、自動二輪免許など)が必要です。運転時は、必ず免許証を携帯してください。

## 本書の警告について

本書では、危険度の高さ(または事故の大きさ)にしたがって、警告用語を下記のとおり分類しています。以下の警告用語がもつ意味を理解し、本書の内容(指示)に従ってください。

警告用語	意味				
▲ 危 険	差し迫った危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もし くは重症を負う場合に使用されます。				
▲ 警告	潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もしく は重症を負う可能性のある場合に使用されます。				
▲ 注 意	潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、中・軽傷を 負う可能性のある場合に使用されます。また、本製品に物的損害が 発生する場合にも使用されます。				
	注意を促したい場合、使用上役立つ情報について使用されます。				

## 保証とアフターサービスについて

#### 保証について


当社は本製品について、保証書の内容に基づいて保証をいたします。保証書の発行にはお客様登録が必要です。製品に同封のお客様登録カードをご記入の上ご送付ください。登録完了までの保証内容については本書巻末に貼付の仮保証書を参照してください。

## アフターサービスについて

ご使用中の不具合、ご不審な点およびサービスに関するご用命は、お買い上げいただいた販売店または当社センターへお気軽にご相談ください。その際、型式ラベルに記載の商品型式、製造番号および搭載エンジンのメーカー名、型式名を併せてご連絡ください。

搭載エンジンのメーカー名および型式名については、本書の「本製品の仕様」(☞10ページ)を参照してください。

#### 型式ラベル位置

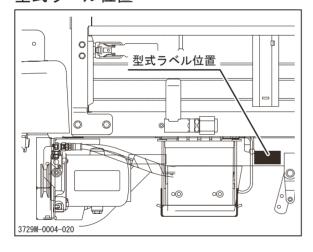

#### 型式ラベル



## 補修用部品の供給年限(期間)について

本製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後7年とします。

## 目 次

1	. 安全に関する注意事項	1
	本製品に貼付してある警告ラベルについて ・・・・・・ 1	
	安全運転・作業のための心得	
	運転前の心得 ······ 2 走行時の心得 ····· 3	
	積載時の心得 ······· 5 駐車時の心得 ····· 6	
	整備時の心得 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	
	な to o な エト し エヒ よ こ ナ	
2	. 各部の名称とはたらき	8
	各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・ 8	
3	. 製品仕様 1	0
	本製品の仕様 ・・・・・・・・10	
	付属品明細12	
4	. 運転と操作 1	3
	運転前の準備 ・・・・・・・・・・・ 13	
	始業点検 ····································	

	運転のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
	始動のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18 21 22 23 24
	作業のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	27
	ダンプ操作(油圧ダンプ仕様のみ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
5	. 保守・お手入れ	30
	定期点検表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30
	給油·給水一覧表 ····································	34
	給脂一覧表	34
	消耗部品(交換部品)一覧表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	35
	カバーの開けかたおよび取り外しかた	36
	エンジンカバーの取り外しかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 37
	エンジン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
	エンジンオイルの点検・補給・交換 ····· エアクリーナの清掃・交換 ····· 点火プラグの点検・清掃・交換 ·····	39

	走行装置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	41
	タイヤ空気圧の点検・調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42 43 44 45 46 47 48
	パワーパッケージオイルの点検・補給・交換 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	電装品	52
	バッテリ液の点検・補給・充電 ····· ヒューズの点検・交換 ····· ライトバルブの交換 ·····	54
	使用後のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
	通常使用後のお手入れ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	長期保管のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
6	. 不具合発生時の処置	59
	不具合診断表 ····································	59
7	. 本製品の移送	62
	トラックへの積み降ろし要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62

8.	小型特殊自動車登録申請の手引き	63
1	ト型特殊自動車登録申請の手引き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63

## 保証書

本書の巻末に添付

※本製品の取扱説明を受けた後に、受領証と共にお受け取りください。

## 付録

・エンジン取扱説明書


※本書とあわせて必ずお読みください。

## 本製品に貼付してある警告ラベルについて

本製品には下記の警告ラベルが貼付してあります。

この警告ラベルは安全に関して特に注意を要する事項について記載してあります。本製品を 使用する際には必ず警告ラベルの指示に従い、禁止事項は絶対に行わないでください。


- ・警告ラベルの位置および内容について十分把握しておいてください。
- ・警告ラベルは内容がわかるようにいつもきれいにしておいてください。 また、清掃には有機溶剤やガソリンを使用しないでください。
- ・警告ラベルを損傷・紛失したり判別できなくなったりした場合は、新品と交換してください。 い。部品番号は本書または実物で確認し、販売店へ注文してください。

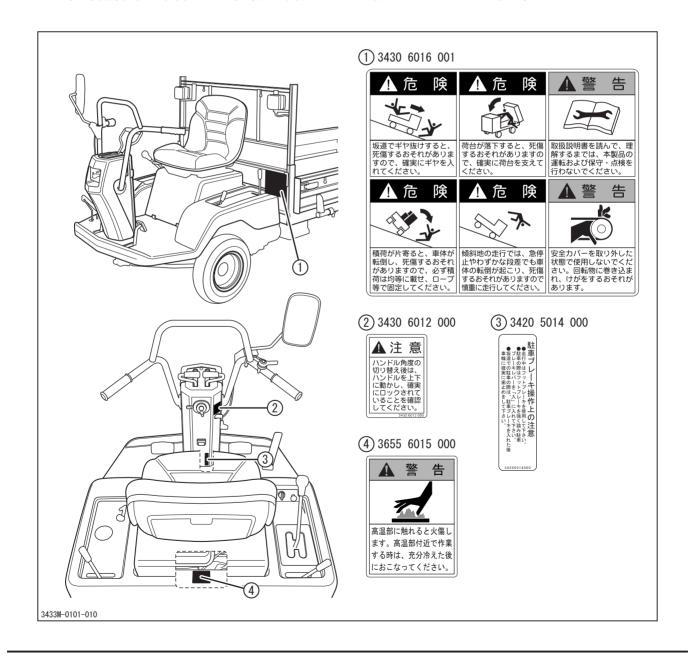

## 安全運転・作業のための心得


運転時・作業時に必ず守っていただきたい一般安全事項を記載しています。運転時・作業時には各章に記載されている安全事項についても必ず従い、安全運転、安全作業を心がけてください。

#### 運転前の心得

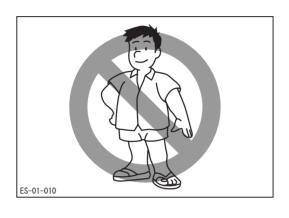


#### 正しい服装と保護具の着用

運転・作業にふさわしい服装を心がけ、軽装やサンダル履き等で運転や作業をしないでください。

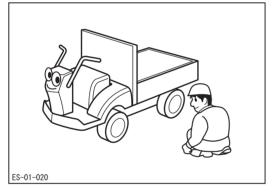


#### 始業点検の励行

運転の前に必ず始業点検を行い、異常箇所はただちに補修してください。

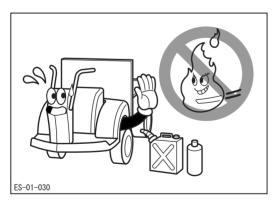


#### 火気厳禁

燃料、油脂の取扱時は、火気を近づけないでください。また、バッテリの充電中やエンジンの整備時にも、火気を近づけないでください。

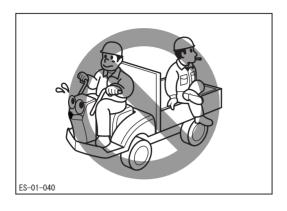

#### 同乗禁止


本製品は一人乗りです。運転者以外は乗せないでください。

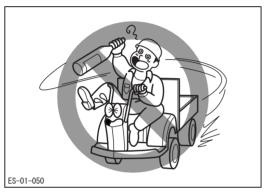

#### 無謀運転禁止


飲酒時や体調不良時には運転・作業を行わないで ください。また、本製品の運転・作業に適さない 人による運転・作業も行わないでください。

### 運転時の心得

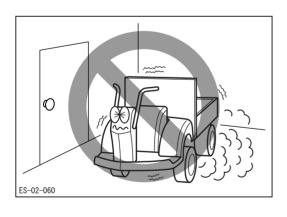


#### 換気の悪い場所での始動・運転禁止

エンジンの始動・運転は必ず換気のよい場所で行なってください。排気ガスによる中毒のおそれがあります。

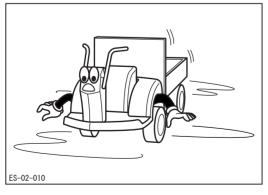


#### 安全速度遵守

発進の前には必ず周囲の安全を確認し、走行時は 走行路の勾配、路面の状態に応じた安全速度で走 行してください。

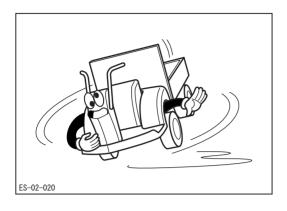


#### 急発進、急加速、急旋回、急停止の禁止

急発進、急加速、急旋回および急停止を行わない でください。運転者が振り落とされたり、車両が スリップや転倒をしたりするおそれがあります。

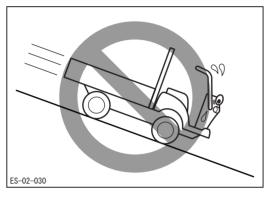


#### 下り坂では低速で走行する

下り坂の前で一旦停止した後、変速レバーを低速 位置に入れ、下るときにはエンジンブレーキを使 用しながら低速で走行してください。

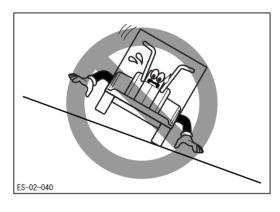

#### 斜面の横断禁止


斜面はまっすぐ上り下りし、斜面を横断しないでください。また、斜面での旋回は行わないでください。運転者が振り落とされたり、車両がスリップや転倒をしたりするおそれがあります。

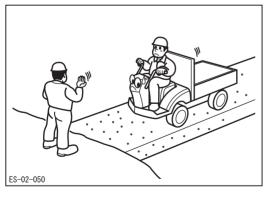

#### 危険な場所では誘導者の指示に従う


見通しの悪い場所や幅の狭い道、傾斜や起伏の激 しい道では誘導者の指示に従い、安全確認を十分 行ってから走行してください。

#### 積載時の心得

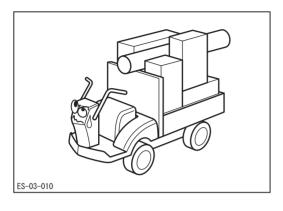


#### 過積載禁止

本製品の最大作業能力を超える積載はしないでください。

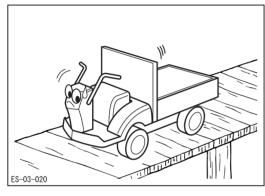


#### 制限重量に注意

木橋等を渡る時は、機械質量と積載量および運転 者の体重の総和が木橋等の制限重量を超えないこ とを確認し、一定速度で慎重に通過してください。

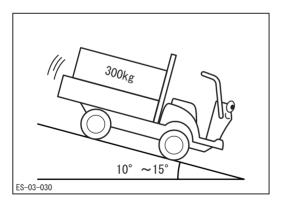

#### 傾斜地での積載量に注意


 $10^{\circ}$   $\sim$ 15 $^{\circ}$  の傾斜地では、積載量を $300 \log$ 以下にして走行してください。 $15^{\circ}$  を超える急傾斜地では、本製品を使用しないでください。

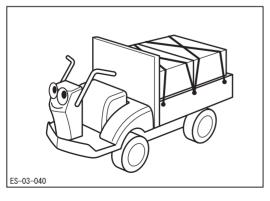

#### 積荷は正しく載せる


積荷は偏荷重にならないよう、荷台に均一に載せ、 ロープで固定してください。また、積荷の高さに 注意し、視界を確保するよう注意してください。

#### 駐車時の心得

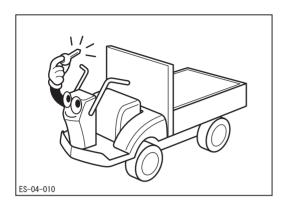

#### 駐車時の安全確認


駐車時は必ず駐車ブレーキをかけ、キーを抜き 取ってください。

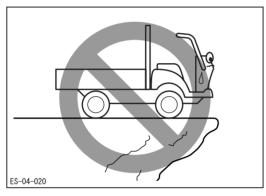

#### 危険な場所での駐停車禁止

駐停車の際は地盤の固い平坦地を選び、危険な場所には駐停車しないでください。


また、燃えやすいものの近くには駐停車しないでください。

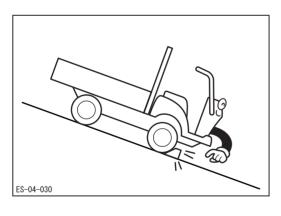

#### 傾斜地での輪止め励行


傾斜地には駐車をしないでください。やむなく傾斜地に駐車する場合は、輪止めをしてください。

## 整備時の心得

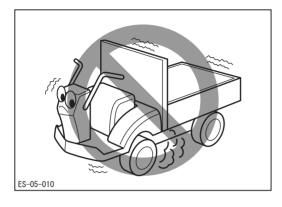


#### 点検・整備時エンジン停止

点検・整備時は必ずエンジンを停止し、キーを抜き取ってください。

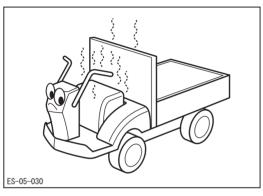

#### やけどに注意


エンジン停止直後は各部およびオイルが高温になっており、やけどのおそれがありますので、各部が冷えてから作業を行ってください。

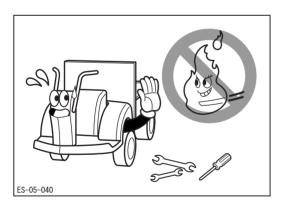

#### 火気厳禁

エンジンの整備時やバッテリの充電時は、火気を 近づけないでください。

## 各部の名称とはたらき

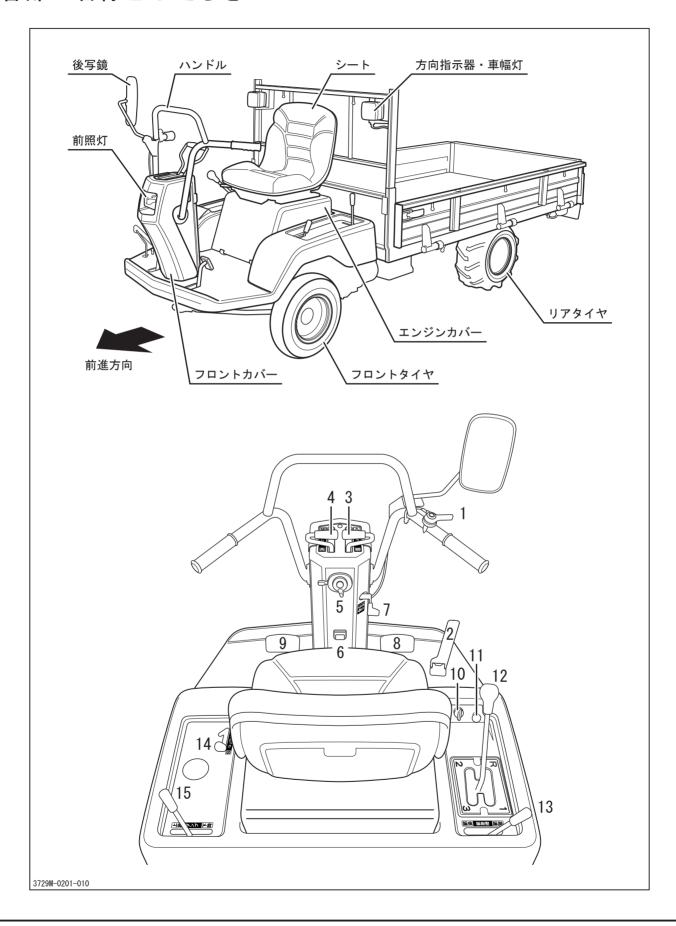

- 1 **アクセルレバー** …… エンジン回転数の増減を行います。
- **2 アクセルペダル ……**エンジン回転数の増減を行います。
- **3 走行クラッチレバー** ……エンジンからの動力を断続するときに使用します。「入」 にするとクラッチがつながり、「切」にすると切れます。
- **4 駐車ブレーキレバー** ……車両を駐車するときに使用します。「入」にすると駐車ブレーキがかかり、「切」にすると解除されます。
- 5 コンビネーションスイッチ・前照灯・方向指示器・警音器を使用するときに使用します。
- 6 非常点滅表示灯スイッチ ・・・・非常点滅表示灯を点滅するときに使用します。
- 7 **ハンドル角度切替レバー** ・・・・ハンドル角度を切り替えるときに使用します。手前に引く とロックが解除されます。
- **8 ブレーキペダル** ………車両を減速または停止するときに使用します。
- 9 **クラッチペダル** ・・・・・・・・・・走行クラッチレバーが「入」の位置で、エンジンからの動力を断続するときに使用します。ペダルを踏むとクラッチが切れ、離すとつながります。
- **10 メインスイッチ** ………エンジンを始動または停止するときに使用します。
- 11 チョークレバー ・・・・・・・・エンジンを始動するときに使用します。レバーを引くと チョークバルブが閉じ、レバーを戻すとチョークバルブが 開きます。

- **14 デフロックレバー** ・・・・・・・・後輪がスリップするときに使用します。デフロックレバーを「入」の位置に入れるとデフロックの状態になります。
- 15 ダンプレバー ………荷台の上昇または下降を行うときに使用します。

## 本製品の仕様

## ▲ 注 意

・本製品の仕様を理解した上で、正しく使用してください。

J66 J66D								
*	名 称	•	型式	平ボディ	ダンプ			
機	械	質 量	ł kg	325	370			
最	大 作	業能フ	kN(kgf)	5. 9 (600)				
機	全	£	t mm	298	30			
	全	ф	i mm	118	35			
械	全	Ē	mm mm	125	50			
	ホイール	レベーフ	۲ mm	154	15			
寸	トレッド	前	mm	88	0			
,1	1, 6, 9, 1,	後	mm	78	0			
24	最 低 均	也上層	mm mm	12	5			
法	床 面	高	S mm	49	0			
荷	形	Ī	t	箱型三	方開			
163	荷箱	長	e mm	184	15			
hh.	内側寸法	幅	mm	108	30			
箱	四則 1 伍	高	<u>mm</u>	23	0			
エ	名		<b>f</b>	三菱 GB180				
	形式		Ċ	空冷4サイクル単	単気筒ガソリン			
	シリンダ(内径×行程)		) mm	68×	50			
	総排	気 量	cm³(cc)	181 (1	181)			
$ \nu $	最 大 出 力		J kw(PS)/rpm	4.6(6.3	)/2000			
	最大	トルク	N·m(kgf·m)/rp	m 23.1(2.3	23.1(2.36)/1300			
	始 動	方	Ĵ.	セルフス	タータ式			
	使 用 燃 料		4	自動車用無	鉛ガソリン			
ジ	燃料 消費率		図/kW・h (g/PS・h	320 (2	235)			
	燃料タンク容量		E Q	3.	6			
	潤 滑 油 容 量		ł Q	0.	6			
	点 火	方 豆	Ĵ	電子	点火			
ン    -	点火プラグ品番		\$	NGK BI	PR6HS			
電.	バッテ	リ形豆	Ĵ	4081	19R			
	バッテ	リ 容 量	Ł V/AH	12/	12/28			
装	ヘッドラ	イト容量	ł V/W	12/	23			

			Eul — #	J66	J66D	
'	名 称	• <u> </u>	型 式	平ボディ	ダンプ	
走		低速1速	km/h	1.	36	
		低速2速	km/h	2.	64	
		低速3速	km/h	4.	84	
	土石油库	低速後進	km/h	1.	36	
行	走行速度	高速1速	km/h	3.	66	
		高速2速	km/h	7.	12	
		高速3速	km/h	13.	08	
性		高速後進	km/h	3.	66	
	最 小 回	転 半 径	m	2.	3	
	登 坂	能力	度	15(名	至車)	
<b> </b>	最大安定	左	度	30(名	至車)	
能	傾斜角度	右	度	30 (결	至車)	
動 クラッチ形式 ベルトテンション					/ション式	
	主変速形式			ギヤスライド		
力	カ 副変速形式 ギヤスライド					
伝	ブレー	キ 形 式		内拡式ブレーキ		
達	タイヤ	前 輪		HC 4.00-8 4PR		
装	サイズ	後輪		AG 17×8.00-8 4PR		
	トランスミッ	ッション油量	Q	2.	4	
置	トランスミッショ	ョン油量(副変速)	Q	0.	2	
油	ダンフ	プ 方 式		-	一方ダンプ	
1144	油圧ポン	/ プ形式		-	ギヤポンプ	
	定格回	転 速 度	min <sup>-1</sup> (rpm)	-	1667 (1667)	
圧	定格吐	上 出 量	0/min	-	7. 4	
	リリーフ設定圧		MPa(kgf/cm²)	-	9. 3 (95)	
	シリンダ(内径×行程)		mm	-	60×200	
装	油圧作	動油量	Q	-	1.6	
	最大上	昇 角 度	度	-	60	
	上 昇	時間	秒	-	約4.6	
置	下降	時間	秒	-	約2.5	

<sup>※</sup>この仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

## 付属品明細

No.	部	品	名	個	数	備	考
1	取扱説明書				1	本	書
2	エンジン取扱説明書				1		

## 運転前の準備


#### 始業点検

運転前には必ず始業点検を行ってください。 点検の要領については「**定期点検表」**(☞30ページ)を参照してください。


## 燃料の点検と補給

## ▲ 警告

- ・燃料の取扱時は、火気を燃料に近づけないでください。
- ・給油は必ずエンジンを停止した状態で行ってください。
- ・給油は油面上限(給油口内フィルタ底面)以下になるようにし、給油口から燃料がこぼれないよう十分注意してください。燃料がこぼれた場合にはすみやかに拭き取ってください。

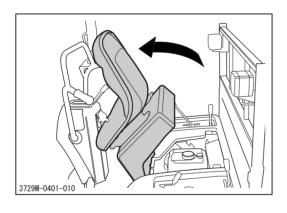

1. エンジンカバーを開けます。

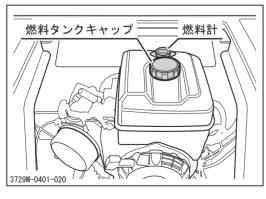

- 2. 燃料計を確認し、燃料が不足している場合は、燃料を補給します。
- 3. 燃料タンクキャップを開け、燃料を補給します。
- 4. 燃料タンクキャップを確実に閉めます。
- 5. エンジンカバーを閉めます。

#### ♠アドバイス ─

• 使用燃料:自動車用無鉛ガソリン

・燃料タンク容量:3.60


### ハンドル角度の切り替え

## ▲ 警告


- ・歩行運転時は必ずハンドルを歩行運転位置にしてください。乗車運転位置や乗降位置 で運転すると、安全な運転操作を妨げるおそれがあります。
- ・乗車運転時は必ずハンドルを乗車運転位置にしてください。歩行運転位置や乗降位置 で運転すると、安全な運転操作を妨げるおそれtがあります。

## ▲ 注 意

- ・ストッパの解除時およびハンドル角度の切替時に手や指をはさまないように十分注意 してください。
- ・ハンドル角度の切替後は、ハンドルを上下に動かし、確実にロックされていることを 確認してください。

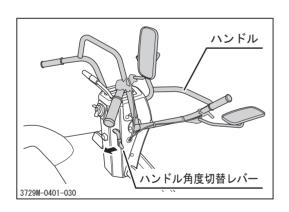

1. ハンドル角度切替レバーを引きながら、ハンドルを動かし、ハンドル角度を切り替えます。

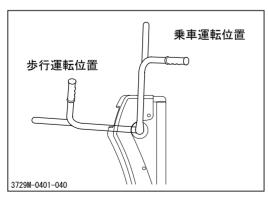

2. ハンドル角度は歩行運転位置、乗車運転位置に切り替えることができます。

## 運転のしかた


#### 始動のしかた

## ▲ 警告

- ・エンジンの始動は必ず換気のよい場所で行ってください。
- ・セルフスタータによる始動は必ず乗車して行ってください。降車状態での始動は万一 の場合に車両にひかれるおそれがあります。

## ▲ 注 意


- ・エンジン回転中は、メインスイッチを「始動」にしないでください。スタータモータ およびエンジン破損の原因となります。
- ・15秒以上スタータモータを回さないでください。始動しない場合はメインスイッチを「切」に戻し、30秒以上休んでから再始動してください。
- ・冬期または寒冷地では十分に暖機運転を行ってください。エンジンが十分に暖まらないうちに運転すると、エンジンの寿命を短くすることになります。

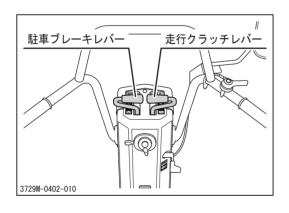


1. 走行クラッチレバーが「切」にあることを確認します。

#### ♠ アドバイス ─


- ・本製品は始動安全装置を装備しているため、走 行クラッチレバーが「切」でないとエンジンを 始動できません。
- 2. 駐車ブレーキレバーが「入」にあることを確認します。

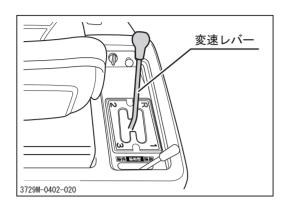

3. 変速レバーが「ニュートラル」にあることを確認します。

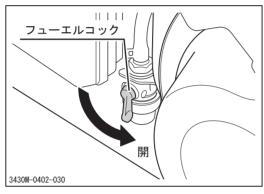


- 4. エンジンカバーを開け、フューエルコックを 「開」にします。
- 5. エンジンカバーを閉めます。

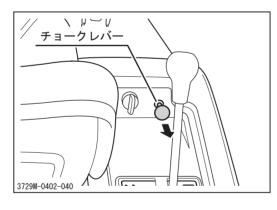


6. チョークレバーを引きます。


#### ♠ アドバイス ──

・エンジンが暖まっている場合はこの操作は必要 ありません。

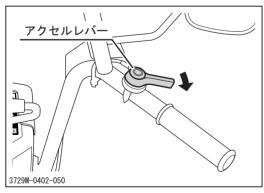

7. アクセルレバーを「高速」側に少し動かします。

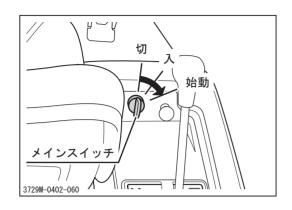





始動後はすぐにキーから手を離してください。 キーは自動的に「入」に戻ります。

#### ♠ アドバイス —

- ・頻繁な再始動はなるべく避け、エンジンを始動 したら、しばらく連続運転をして、バッテリを 充電するようにしてください。
- ・バッテリ上がりなどにより始動できない場合は、 メインスイッチを「入」にし、リコイルスター タでエンジンを始動してください。

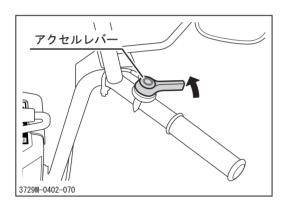

9. エンジン始動後、アクセルレバーを「低速」 にします。

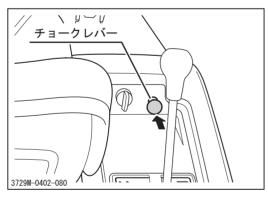

- 10. チョークレバーを戻します。
- 11. 約5分間、無負荷で暖機運転をします。


#### ♠ アドバイス ─

・購入後、最初の一週間(約40~50時間)はなら し運転期間として、過負荷をかけないように控 えめな運転を行ってください。


#### 運転のしかた

## ▲ 警告

- 運転時は本製品の周辺に人を近づけないでください。
- ・運転時は必ず周囲の安全を確認してください。
- ・急発進、急加速、急旋回を行わないでください。運転者が振り落とされたり、車両が スリップや転倒をしたりするおそれがあります。
- ・傾斜地では低速で走行・旋回してください。運転者が振り落とされたり、車両がス リップや転倒をしたりするおそれがあります。
- ・走行中に駐車ブレーキレバーを「入」にしたり、メインスイッチを「切」にしたりしないでください。運転者が振り落とされたり、車両がスリップや転倒したりするおそれがあります。

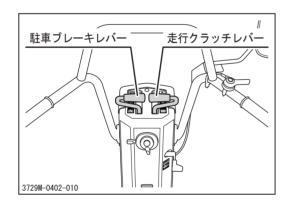


- 1. 車両の前後、左右の安全を確認します。
- 2. 走行クラッチレバーが「切」にあることを確認します。
- 3. 駐車ブレーキレバーが「入」にあることを確認します。

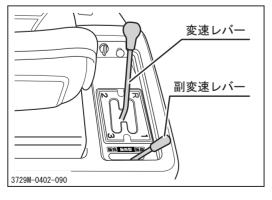


4. 変速レバーおよび副変速レバーを任意の位置にします。


#### ♠アドバイス -

- ・各変速位置での走行速度については、「本製品 の仕様」(☞10ページ)を参照してください。
- ・歩行運転時(ハンドルを前に倒した状態)は、 安全のため変速レバーが「2」および「3」に ならないようになっています。

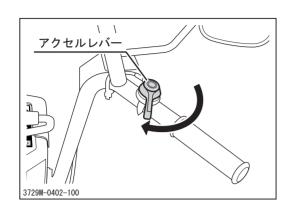


5. アクセルレバーを「高速」にするか、アクセルペダルを踏み込み、エンジンの回転数を上げます。

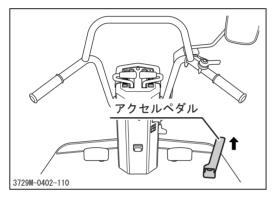

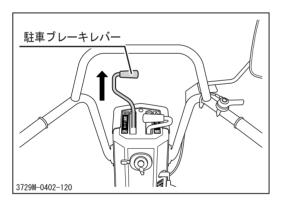

#### レバー操作時


6. 駐車ブレーキレバーを「切」にします。

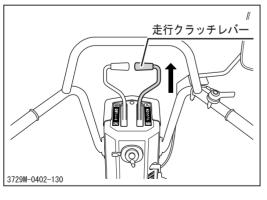

7. 走行クラッチレバーを「入」にし、発進します。


#### ፟ アドバイス ──

- ・走行クラッチレバーを急に「入」にするとエン ジンが停止する場合があります。
- ・傾斜地では駐車ブレーキレバーと走行クラッチ レバーを同時に操作してください。

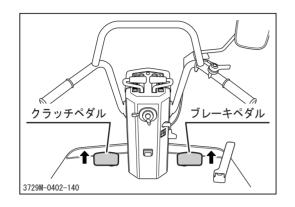

#### ペダル操作時


6. ブレーキペダルとクラッチペダルを踏み込み ます。

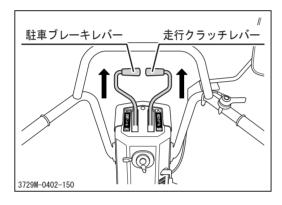


- 7. 駐車ブレーキレバーを「切」に、走行クラッチレバーを「入」にします。
- 8. ブレーキペダルを戻し、クラッチペダルを 徐々に戻し、発進します。

#### ♠ アドバイス ────

・クラッチペダルを急に戻すとエンジンが停止す る場合があります。




9. ハンドルを旋回したい方向に向け、旋回します。

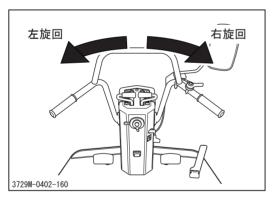



#### 停止のしかた

## ▲ 警告

- ・急停止を行わないでください。運転者が振り落とされたり、車両がスリップや転倒を したりするおそれがあり危険です。
- ・停止の際は地盤の固い平坦地を選び、危険な場所には停車しないでください。

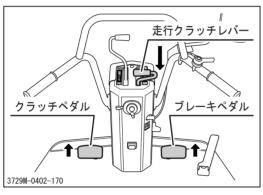

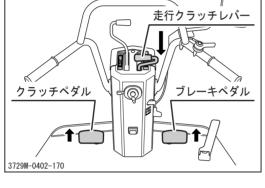

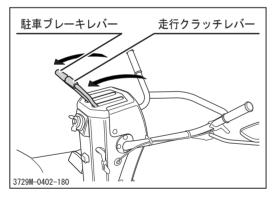

#### 乗車運転時

- 1. クラッチペダルを踏み込みます。または、走 行クラッチレバーを「切」にします。
- 2. ブレーキペダルを踏み込み、停止します。
- 3. 再発進するときはブレーキペダルを戻し、ク ラッチペダルを徐々に戻します。または、走 行クラッチレバーを「切」にします。


#### 歩行運転時

- 1. 走行クラッチレバーを「切」にします。
- 2. 駐車ブレーキレバーを「入」にし、停止しま す。

### 変速のしかた

## ▲ 警告

- ・変速操作は停止してから行ってください。
- ・変速操作は確実に行ってください。変速操作が不十分な場合、ギヤ抜けのおそれがあ り危険です。
- ・歩行運転時は変速レバーを「1」にしてください。車両にひかれるおそれがあります。

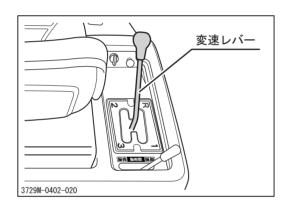

#### 主変速の操作

- 1. 確実に停止します。
- 2. 変速レバーを任意の位置にします。

#### № アドバイス ---

- ・各変速位置での走行速度については、「本製品 の仕様」(☞10ページ)を参照してください。
- ・歩行運転時(ハンドルを前に倒した状態)は、 安全のため変速レバーが「2」および「3」に ならないようになっています。





2. 副変速レバーを任意の位置にします。




## 後輪スリップ時の回避のしかた


ぬかるみ等で後輪の片側がスリップする場合には、デフロックをすることでスリップを回避 することができます。

## ▲ 注 意

- ・デフロックの操作は停止してから行ってください。デファレンシャルギヤを破損する おそれがあります。
- ・通常走行時は必ずデフロックレバーを「切」にしてください。デファレンシャルギヤ を破損するおそれがあります。

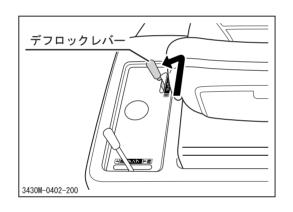


- 1. デフロックレバーを「入」にします。
- 2. 変速レバーを「1」または「R」にします。
- 3. ゆっくりと発進し、ぬかるみ等を脱出します。

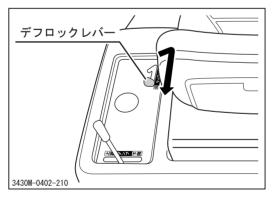


4. ぬかるみ等を脱出したら、デフロックレバーを「切」にします。

#### コンビネーションスイッチの操作

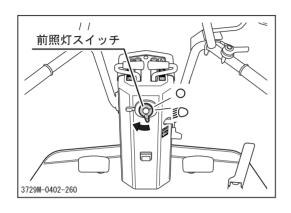


#### 前照灯·車幅等

- 1. コンビネーションスイッチの前照灯スイッチ 部を操作し、前照灯を点灯・消灯します。
- 2. 前照灯点灯時に、車幅灯も同時に点灯します。

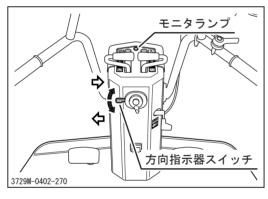

#### 方向指示器

- 1. コンビネーションスイッチの方向指示器スイッチ部を操作し、方向指示器を点滅・消灯します。
- 2. 方向指示器点滅時はモニタランプが点滅します。

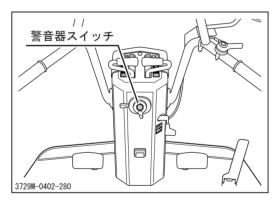


#### 警音器

1. コンビネーションスイッチの警音器スイッチ 部を押し、警音器を鳴らします。


### 駐車のしかた

## ▲ 警告


- ・駐車の際は地盤の固い平坦地を選び、危険な場所には駐車しないでください。
- ・傾斜地には駐車をしないでください。やむなく傾斜地に駐車する場合は、駐車ブレー キを確実にかけ、輪止めをしてください。

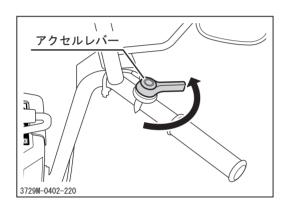


- 1. 確実に停止します。
- 2. アクセルレバーをまたはアクセルペダルを 「低速」にし、エンジンの回転数を下げます。

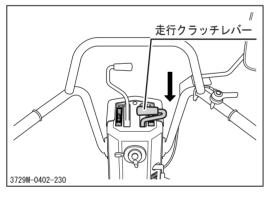


3. 走行クラッチレバーを「切」にします。

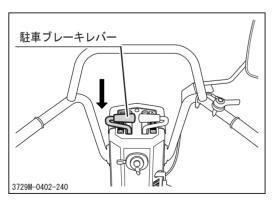


4. 駐車ブレーキレバーを「入」にします。

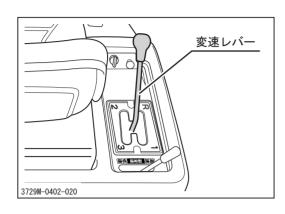

5. 変速レバーを「ニュートラル」にします。

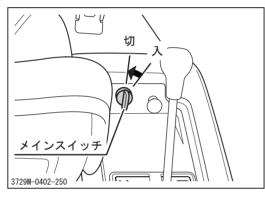

6. メインスイッチを「切」にし、エンジンを停止し、キーを抜き取ります。

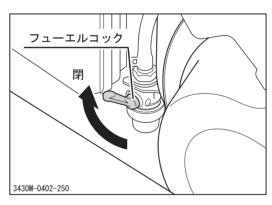

- 7. エンジンカバーを開け、フューエルコックを 「閉」にします。
- 8. エンジンカバーを閉めます。

## 作業のしかた


## ダンプ操作 (油圧ダンプ仕様のみ)

## ▲ 警告


- ・ダンプ操作時は必ず周囲の安全を確認してください。
- ・傾斜地でのダンプ操作は行わないでください。やむなく傾斜地でダンプ操作を行う場合は、車体が水平になるようにしてください。車両が転倒するおそれがあります。

## ▲ 注 意

- ・ダンプ操作は必ずエンジン回転時に行ってください。
- ・ 積載したまま荷台を下降させる場合は、エンジン回転数を下げ、ゆっくりと下降させてください。

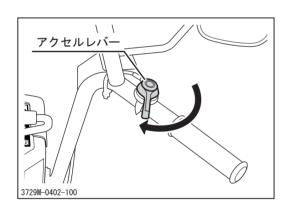


1. アクセルレバーを「高速」にし、エンジンの 回転数を上げます。

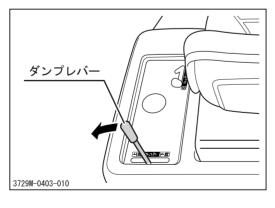

#### 荷台を上昇する場合

- 2. ダンプレバーをゆっくりと「上昇」にし、荷台を上昇します。
- 3. 荷台が上限まで上がるとリリーフ作動音がしますので、ダンプレバーを戻します。

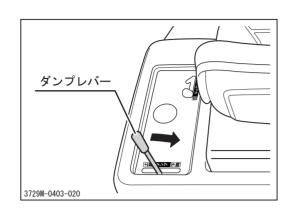

#### 荷台を下降する場合

- 4. ダンプレバーをゆっくりと「下降」にし、荷 台を下降します。
- 5. 荷台が下限まで下がるとリリーフ作動音がしますので、ダンプレバーを戻します。


### 荷台落下防止棒の操作(油圧ダンプ仕様のみ)

## ▲ 警告

・点検等で荷台を上昇した場合には、必ず荷台落下防止棒で荷台を確実に支えてください。


## ▲ 注 意

・荷台を下降する前に、必ず荷台落下防止棒を元に戻してください。

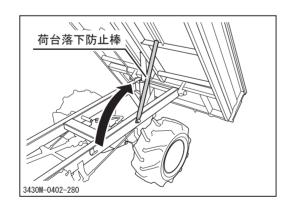



- 1. 荷台を上昇します。
- 2. 荷台落下防止棒にて荷台を確実に支えます。

## 荷台ドアの操作

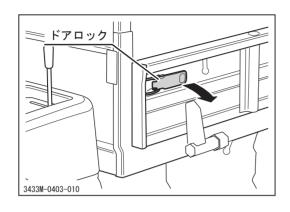


1. ドアロックを解除します。

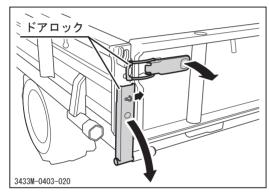

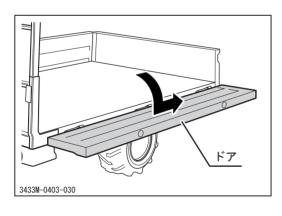

- 2. ドアを開きます。
- 3. ドアが水平位置まで倒れたら、後にスライドし固定します。

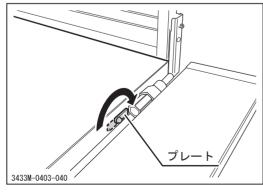

- 4. 後ドアを開きます。
- 5. 後ドアが水平位置まで倒れたら、右にスライドし固定します。
- 6. ボルトを緩め、プレートを反転させます。
- 7. ボルトを締め付け、プレートを確実に固定します。

## 定期点検表

## ▲ 注 意

- ・点検や整備を怠ると事故の原因となります。本製品の正常な機能を維持するために下 表を参考に定期点検を行ってください。
- ・始業点検は毎日、月次点検は1ヶ月に1回、年次点検は1年に1回行ってください。
- ・下記の点検内容の中には、専門的な知識を必要とするものや所定の工具や計器が必要なものが含まれています。ユーザー自身で実施できない点検内容については販売店(当社センター)へ依頼してください。

							点	検問	期	
項		目	点	検	内	容	始業		年次	備考
		始 動 性	エンジン	の始動が容易	で異音がない	こと	0	0	0	
			アイドリ	ング時および	転時の回				販売店に点検を依頼し	
			転数が正	規の回転数で	あり、回転が	円滑に続			0	てください
		回転の状態	くこと							
原		四粒の水泡	エンジン	を加速した時	寺にアクセル	レバーの				
	本		引っかか	り、エンジン	′停止、ノッキ	ングが起	0	0	0	
	4		こらない	こと						
			エンジン	を十分に暖気	した状態で、	アイドリ				
		排気の状態	ング時か	ら高速回転時	まで排気色お	よび排気	0	0	0	
		1分以り小忠	音が正常	であること						
			排気管、	マフラ等から	の排気漏れが	ないこと		0	0	
動			ケースの	亀裂、変形お	よび接続管の	緩みがな				
		エア	いこと							
		クリーナ	エレメン	トに著しい汚	れまたは損傷	がないこ				清掃/交換:☞38ページ
			と							
			シリンダ	ヘッドおよひ	ベマニホールド	の締め付				
	休	締め付け	け部のボ	ルトおよびナ	ットに緩みが	ないこと				
	I'T"	wit ⇔> 1.1 ()	※これら	の部分からガ	ス漏れや水漏	れが認め				
機			られな	い場合はこの	検査を省略し	てもよい				
			弁隙間が	正規であるこ	<u>-</u> と					販売店に点検を依頼し
		弁 隙 間	※弁隙間	の異常による	異音がなく、	エンジン				てください
		カー  外   円	回転に	異常がなけれ	ばこの検査を	省略して				
			もよい							

							点	検時	期		
	項	目	点	検	内	容	始業	月次	年次	備	考
	本	圧縮圧力	※アイド らびに		こび加速時の回 こ異常がなけれ				0	販売店に点てください	検を依頼し
原	体	エンジンマウント	取付ボル ないこと	トおよびナッ	せまたは変形か ,トに緩みまた は劣化がないこ	には脱落が		0 0	0 0		
	潤	滑装置	ヘッドカ		与れがないこと レパン、パイフ		0	0	0	点検/交換:	☞36ページ
動			がないこ	٤	パイプ等から			0	0		
	燃料装置		フューエ	ルフィルタにこと	ご著しい汚れま	きたは詰ま		0	0	清掃:☞39~	ページ
	電	点火プラグ			いた殿物がた			0	0	清掃/交換:	☞38ページ
機	気	充電装置	正常に作	動すること					0	販売店に点 てください	検を依頼し
	装	バッテリ			国内にあること 皆しい腐食がな			0	0	点検/補給:	<b>☞</b> 49ページ
	置	配線		緩みがないこ 傷がないこと				0	0		
動			アイドリ	ング状態でク	フラッチを切っ ぶ完全に切れる			0	0		
力	走	行クラッチ		を徐々に接続 滑であること	売した時に滑り :	がなく、		0	0		
伝達	口	ッド		リンクおよて	バが適正である バワイヤ類に変			0	0	点検/調整:	<b>☞</b> 42ページ
装	リワ	ン ク イ ヤ 類			<b>に</b> たはワリピン	の欠損が		0	0		
置	V	ベルト			直以内であるこ £または損傷か			0	0	点検/調整:	<b>3</b> 40ページ

							点	食時	期		
:	項	目	点	検	内	容	始業	月次		備	考
動	トラン	/ ス	走行時に: いこと	ギヤ抜け、異	骨または異常	発熱がな	0	0	0		
力伝	ミッシ		ケース内( と	の油量が適正	で著しい汚れ	がないこ		0	0	交換:☞43ペー	ージ
達			ケース周	辺からの油漏	引れがないこと			0	0		
装置	プロベシャフ		がないこ	と	Fに異音または 	異常振動		0	0		
	1 /	'		傷または変形				0	0		
					い摩耗がない			0	0	1.16	
走			タイヤの多あること	空気圧および	<b>満の深さが規</b>	定値内で	0	0	0	点検:☞40ペー	ージ
行	h )	l-a	タイヤお 摩耗がない		/に亀裂、損傷	または偏		0	0		
装	タイホイー	ヤ ル	タイヤのi がないこ		石等の異物の	かみ込み	0	0	0		
12			ホイールには脱落がに		バハブナットに	緩みまた	0	0	0		
置			ホイール・常発熱が		『にガタ、異音	または異		0	0		
	- Ti	4	ブレーキ	の効き具合が	適正であるこ	<u>ځ</u>	0	0	0	調整:☞45ペー	ージ
制	ブレー	- +	ブレーキ・	ペダルの遊び	が適正である	こと		0	0	点検/調整:☞	46ページ
動	駐車ブレ	ーキ	駐車ブレ保持でき		21/5勾配で停	止状態を		0	0		
装	ロッ	ド	ロッド、 損傷がな <sup>1</sup>		「ワイヤ類に変	形または		0	0		
置	リンワイヤ	ク <b>対</b>	連結部に対ないこと	緩み、ガタま	たはワリピン	の欠損が		0	0		
油			油圧パック がないこ		量が適正で著	しい汚れ		0	0	交換:☞47ペー	ージ
1114			油圧パック	ケージ周辺か	らの油漏れが	ないこと		0	0		
圧	油	圧	取付ボルないこと	トおよびナッ	トに緩みまた	は脱落が		0	0		
	パッケ		_	に目詰まりの	ないこと				0		
装			パイプお		の継手部、シ	ール部等		0	0		
置			油圧パック		- Fに異常振動、	異音また		0	0		

							点	)	期	
:	項	目	点	検	内	容	始業	月次	年次	備考
3rHs	油パッ	圧 ケージ	がメーカ ※上記項	7一指定の基準 頁目の異常振動	)吐出量および ≛値内であるこ か、異音および 蚤を省略しても	と 異常発熱			0	
油	酉己	管	こと		光化またはねじ			0	0	
	(ホー	ス類、	配管継手	三部からの油源	弱れがないこと			0	0	
圧	高圧	5圧パイプ) 配管の取付状態が適正で、ボルトおよびナ トに緩みまたは脱落がないこと						0	0	
			円滑に作	■動すること				0	0	
装				でを伸縮作動さ いがないこと	せた時にシー	ル部から		0	0	
	油圧シ	/リンダ			けて静止させた 基準値内である				0	
置				「チューブお 」 こたは擦り傷か	にびロッドに打 ぶないこと	痕、亀裂、		0	0	
			シリンタないこと		傷または著し	い摩耗が		0	0	
	車	枠	亀裂、変	ご形または腐食	きがないこと			0	0	
車	お 車				,トに緩みまた	は脱落が		0	0	
体			亀裂、変	ご形または腐食	きがないこと			0	0	
144	. 1	. 8	カバーの	開閉またはこ	ュックに異常が	ないこと		0	0	
	カ	バー	取付ボルないこと		,トに緩みまた	は脱落が		0	0	
安			ドアの開	閉またはロッ	クに異常がな	いこと		0	0	
全	<del>-11-</del>	/>	亀裂、変	形または腐食	tがないこと			0	0	
土装	荷	台	取付ボルないこと		,トに緩みまた	は脱落が		0	0	
	荷台落	下防止棒	荷台落下	- 防止棒に変用				0	0	
置等	マ	<u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>			<b>5</b> れまたは損傷	がないこ	0	0	0	
1 4	24	n77 l	正常に点	灯すること			0	0	0	交換:☞53ページ
	前	照 灯	レンズに	こ破損またはオ	く等の浸入がな	いこと		0	0	

# 給油·給水一覧表

項目	補	給(	交	換	)	時	期	推	奨	品	容	量
燃料	随時							自動車用	無鉛ガソリン		3.	60
エンジンオイル	補給	毎日点	検し	不足	時に	補給		エンジン	イオイル			
	交換	初回:	20時	間				API分類	SD級以上		0.	60
		2回目以	以降	: 50馬	持間4	芽		SAE分類	10W-30			
トランスミッションオイル	交換	初回:	50時	間				ギヤオイ	゚ル			
		2回目以	以降	: 500	時間	毎		API分類	GL4または5		2.	40
								SAE分類	#80			
トランスミッションオイル	交換	初回:	50時	間				ギヤオイ	゚ル			
(副変速)		2回目以	以降	: 500	時間	毎		API分類	GL4または5		0.	20
								SAE分類	#80			
油圧パッケージオイル	100時	計間毎に 月	点検し	し不足	と時(	こ補糸		ISO VG32	2		1.	6l
バッテリ液	毎月	点検し不	足時	に補	給			蒸留水			-	-

# 給脂一覧表

給		脂	1	笛	所	補	給	時	期	推	奨	밂
前	車		軸	中	央	半年毎				シャーシ	ノグリース	
						購入後	半年は給	脂不要				
前	車		軸	両	端	半年毎				シャーシ	/グリース	
						購入後	半年は給	脂不要				
タ	1 1	ュッ	ド	工	ンド	半年毎				シャーシ	/グリース	
						購入後	半年は給	脂不要				

# 消耗部品(交換部品)一覧表

# ▲ 注 意

・消耗部品の交換時は必ず当社指定部品を使用してください。

項目	部品番号	交 換 イ ン タ ー バ ル	個 数
エンジン			
ワイヤ (エンジンコントロール)	32090302000	不具合があれば交換	1
ワイヤ (チョーク)	35160203000	不具合があれば交換	1
走行装置	•		
タイヤ (前輪)	34072302000	不具合があれば交換	2
タイヤ(後輪)	34076003000	不具合があれば交換	2
チューブ(前輪)	34072303000	不具合があれば交換	2
チューブ(後輪)	34076004000	不具合があれば交換	2
V ベルト (SB34)	08521300034	不具合があれば交換	2
ブレーキシューセット	72019901000	不具合があれば交換	2
ワイヤ (走行クラッチレバー)	34303011000	不具合があれば交換	1
ワイヤ (駐車ブレーキレバー)	34303111000	不具合があれば交換	1
ワイヤ (クラッチペダル)	34303026000	不具合があれば交換	1
ワイヤ (ブレーキペダル)	34093005000	不具合があれば交換	1
油圧系統	•		
Vベルト (SB34)	08521300034	不具合があれば交換	1
電装品	·		
バッテリ (40B19R)	37053901000	不具合があれば交換	1
ヒューズ (20A)	09801002002	不具合があれば交換	1
バルブ (前照灯 12V23W)	09808122304	不具合があれば交換	1
バルブ (車幅等 12V5W)	09808120501	不具合があれば交換	2
バルブ (方向指示器 12V21W)	09808122104	不具合があれば交換	4
バルブ (モニタランプ)	37240458001	不具合があれば交換	1

#### ♠ アドバイス ─

・ホースなどのゴム製品は使わなくても劣化する消耗品ですので、2年毎に新品と交換してください。

## カバーの開けかたおよび取り外しかた


## ▲ 警告

・作業時は必ずエンジンを停止し、キーを抜き取ってください。


## ▲ 注 意

- ・カバーの開閉時および取り付け・取り外し時に手や指をはさまないように十分注意してください。
- ・点検および作業を行うために開けたり外したりしたカバーは、作業終了後、必ず元に 戻してください。

## エンジンカバーの取り外しかた

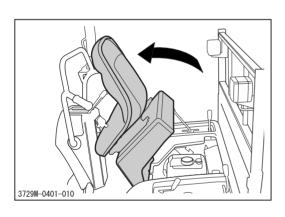


- 1. エンジンカバーを開きます。
- 2. スタータノブを取り外します。

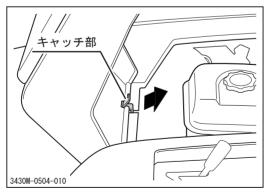


3. キャッチ部を外し、エンジンカバーを取り外します。

### ベルトカバーの取り外しかた

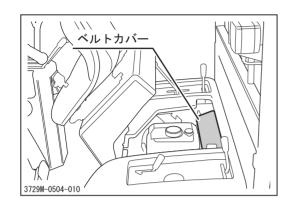


- 1. エンジンカバーを開きます。
- 2. ボルト(2本)を取り外し、ベルトカバーを取り外します。

### 荷台の上昇させかた(平ボディ仕様)

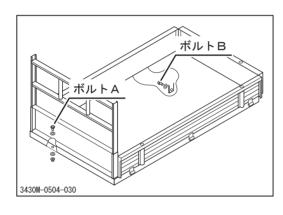

- 1. ボルトA (2本) を取り外します。
- 2. ボルトB (2本) を緩めます。
- 3. 荷台を上昇させ、確実に固定します。

### フロントカバーの取り外しかた

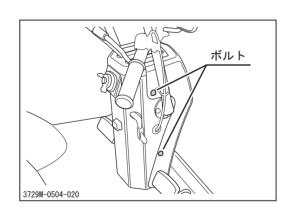

1. ボルト(4本)を取り外し、フロントカバーを取り外します。

### エンジン

## ▲ 警告

- ・点検および作業時は必ずエンジンを停止し、キーを抜き取ってください。
- ・エンジン停止直後はエンジン各部およびエンジンオイルが高温になっており、やけど のおそれがありますので、エンジンが冷えてから作業を行ってください。
- ・エンジンの整備時は火気を近づけないでください。
- ・廃油は法令に従って適切な処理をしてください。


### エンジンオイルの点検・補給・交換

## ▲ 注 意

・オイルの補給がおろそかになると、エンジン故障の原因となりますので、指定のオイルを過不足なく補給してください。


#### ♠ アドバイス ─

- ・オイル量はエンジン始動前かエンジン停止後約10分たってから行ってください。エンジン 停止直後はエンジン各部にオイルが残留しており、正確なオイル量が点検できません。
- ・指定オイル、規定オイル量: ☞34ページ

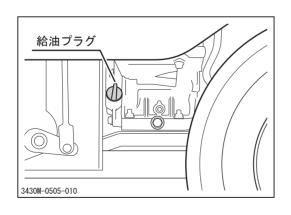


#### 点検

- 1. 車体を水平な場所に駐車します。
- 2. 給油プラグを取り外します。
- 3. 付属の「エンジン取扱説明書」の指示に従って、オイルの点検を行います。
- 4. 給油プラグを取り付けます。

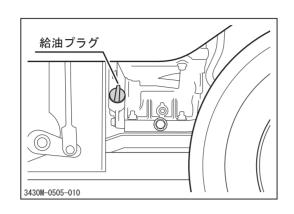

#### 補給

- 1. 給油プラグを取り外します。
- 2. 付属の「エンジン取扱説明書」の指示に従ってオイルの補給を行います。
- 3. オイル量を点検します。
- 4. 給油プラグを取り付けます。

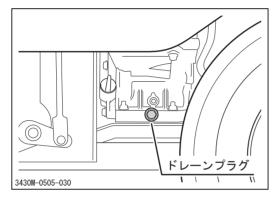


#### 交換

- 1. オイルを抜き取る適当な容器を用意します。
- 2. ドレーンプラグを取り外し、オイルを排出します。
- 3. ドレーンプラグを取り付けます。
- 4. オイルを補給します。

### エアクリーナの清掃・交換

## ▲ 注 意

- ・エレメントの汚れがひどくなると、エンジンの始動不良、出力不足、寿命低下を引き 起こすため、定期的に清掃するように心がけてください。
- ・エレメントに穴が開いている場合は、すぐに新品と交換してください。

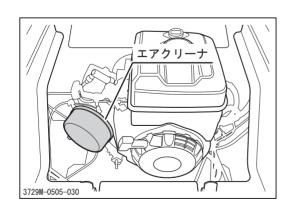


- 1. エンジンカバーを開きます。
- 2. 付属の「エンジン取扱説明書」の指示に従って、エアクリーナの清掃・交換を行います。
- 3. エンジンカバーを閉じます。

### 点火プラグの点検・清掃・交換

## ▲ 注 意

・点火プラグキャップを取り外すときはキャップを持って取り外してください。コード を引っ張ると断線するおそれがあります。

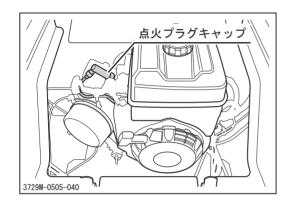


- 1. エンジンカバーを開きます。
- 2. 付属の「エンジン取扱説明書」の指示に従って、点火プラグの点検・清掃・交換を行います。
- 3. エンジンカバーを閉じます。

### フューエルフィルタの清掃

## ▲ 警告

- ・燃料の取扱時は、火気を燃料に近づけないでください。
- ・燃料がこぼれないよう十分注意し、こぼれた場合にはすみやかに拭き取ってください。

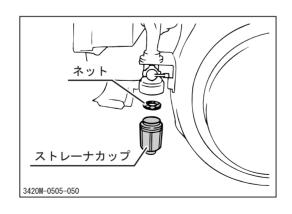

- 1. エンジンカバーを開きます。
- 2. 付属の「エンジン取扱説明書」の指示に従って、フューエルフィルタの交換を行います。
- 3. エンジン始動後、取付部から燃料の漏れがないか確認します。
- 4. エンジンカバーを閉じます。

## 走行装置

## ▲ 警告

- ・点検および作業時は必ずエンジンを停止し、キーを抜き取ってください。
- ・エンジン停止直後は各部およびオイルが高温になっており、やけどのおそれがありま すので、各部が冷えてから作業を行ってください。
- ・廃油は法令に従って適切な処理をしてください。

### タイヤ空気圧の点検・調整

# ▲ 注 意


- ・タイヤは必ず指定の空気圧で使用してください。異常磨耗や損傷のおそれがあります。
- 1. 車両を水平な場所に駐車します。
- 2. バルブキャップを取り外します。
- 3. タイヤの空気圧を点検し、規定値でない場合は調整します。
- 4. バルブキャップを取り付けます。

タイヤサイズ	空気圧 KPa(kgf/cm²)
HC 4.00-8 (4PR)	350 (3. 5)
AG 17×8.00-8 (4PR)	250 (2. 5)
PD 18×8.50-8 (4PR) (オプション)	100 (1. 0)

### Vベルトの点検・調整


## ▲ 注 意

- ・ベルトの張りが弱いとベルトがスリップしベルトの寿命が短くなります。
- ・ベルトの張り調整後は、必ずクラッチペダルの遊びの調整も行ってください。

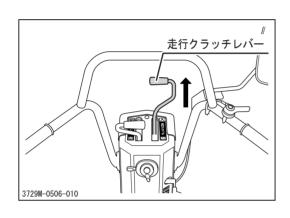

#### 点検


- 1. エンジンカバーを開きます。
- 2. ベルトカバーを取り外します。
- 3. 走行クラッチレバーを「入」にします。

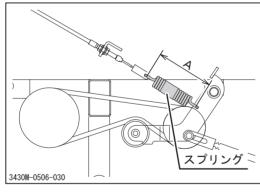

- アジャストナット スプリング 3430M-0506-040
- 4. Vベルトの張りを点検します。スプリングの 長さAが119~121mmの範囲(スプリングの伸 びが7~9mm) にあるか点検します。適正でな い場合には調整します。
- 5. Vベルトに損傷がないか点検します。損傷が ある場合は交換します。交換は販売店へ依頼 してください。
- 6. エンジンカバーを閉じます。

### 調整(テンションプーリ側)


- 1. 荷台を上昇させ確実に固定します。
- 2. スプリングの長さAが119~121mmになるよう にアジャストナットで調整します。
- 3. 荷台を下降させます。

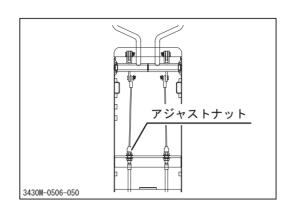

#### 調整(レバー側)

- 1. フロントカバーを取り外します。
- 2. スプリングの長さAが119~121mmになるよう にアジャストナットで調整します。
- 3. フロントカバーを取り付けます。


### ベルトストッパの調整

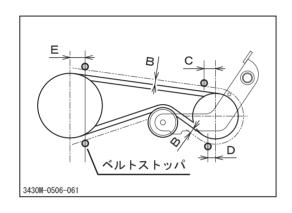

#### 調整


- 1. エンジンカバーを開きます。
- 2. ベルトカバーを取り外します。
- 3. 走行クラッチレバーを「入」にします。
- 4. Vベルトとベルトストッパの間隔Bが約5mm、 距離Cが約30mm、距離Dが約20mm、距離Eが 約40mmになるように位置を調整します。
- 5. エンジンカバーを閉じます。

### クラッチペダルの点検・調整

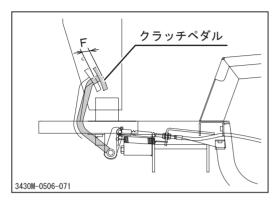


#### 点検

- 1. 走行クラッチレバーを「入」にします。
- 2. クラッチペダルの遊びFが約15~25mmの範囲 にあるかを点検します。適正でない場合には 遊びを調整します。

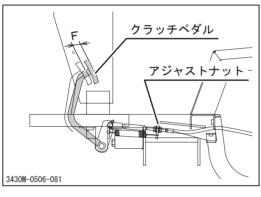

### 調整 (ペダル側)

1. クラッチペダルの遊びFが約15~25mmになるようにFジャストナットで調整します。

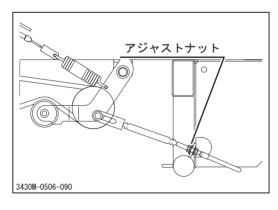


#### 調整(テンションプーリ側)

1. クラッチペダルの遊びFが約15 $\sim$ 25mmになるようにPジャストナットで調整します。


### トランスミッションオイルの交換

#### ♠ アドバイス ──

・指定オイル、規定オイル量: ☞34ページ

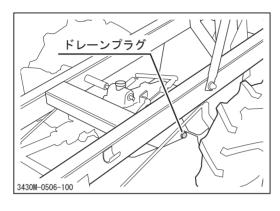

- 1. 車体を水平な場所に停止させます。
- 2. 荷台を上昇させ、確実に固定します。
- 3. オイルを抜き取る適当な容器を用意します。
- 4. ドレーンプラグを取り外し、オイルを排出します。
- 5. ドレーンプラグを取り付けます。

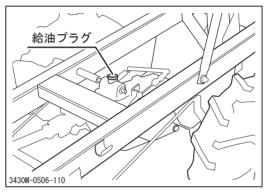


- 6. 給油プラグを取り外します。
- 7. 給油口より指定のオイルを補給します。
- 8. 給油プラグを取り付けます。
- 9. 荷台を下降させます。


### トランスミッションオイル(副変速)の交換

#### ♠ アドバイス ─


・指定オイル、規定オイル量: ☞34ページ

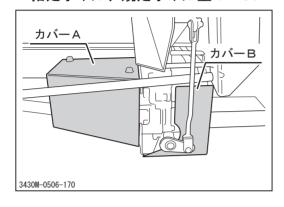

- 1. 車体を水平な場所に停止させます。
- 2. ボルト (3本) を取り外し、カバーAを取り 外します。
- ボルト(2本)を取り外し、カバーBを取り 外します。

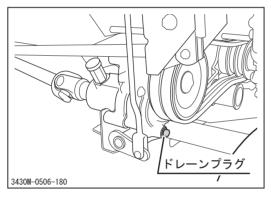

- 4. オイルを抜き取る適当な容器を用意します。
- 5. ドレーンプラグを取り外し、オイルを排出します。
- 6. ドレーンプラグを取り付けます。

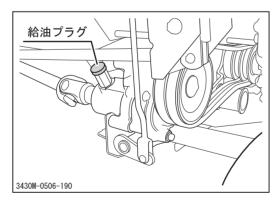

- 7. 給油プラグを取り外します。
- 8. 給油口より指定のオイルを補給します。
- 9. 給油プラグを取り付けます。
- 10. カバーAおよびカバーBを取り付けます。


### ブレーキの調整

## ▲ 警告

- ・ブレーキの効きが少しでも甘くなったらすぐに調整を行ってください。
- ・ブレーキが片効きする場合はすぐに調整を行ってください。
- ・ホイールブレーキの調整は必ず左右同時に行ってください。


## ▲ 注 意

- ・ホイールブレーキの調整は、ブレーキを引きずらない範囲でおこなってください。
- ・センターブレーキの調整は、ホイールブレーキを調整した後に行ってください。

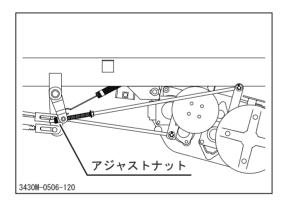

### ホイールブレーキの調整


1. アジャストナットを締付方向に回して調整します。

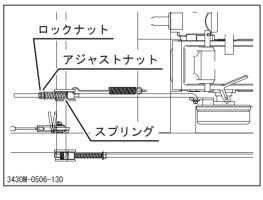

#### センターブレーキの調整


- 1. 荷台を上昇させ、確実に固定します。
- 2. 駐車ブレーキレバーが「入」にあることを確認します。
- 3. ロックナットを緩めます。
- 4. スプリングが約3~5mm縮むようにアジャスト ナットで調整します。
- 5. ロックナットを締め付けます。
- 6. 荷台を下降させます。

### ブレーキペダルの点検・調整

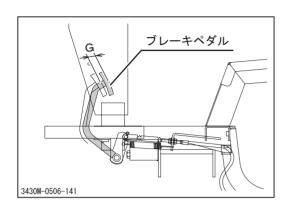


#### 点検

- 1. 駐車ブレーキレバーを「切」にします。
- 2. ブレーキペダルの遊びGが約5~10mmの範囲 にあるかを点検します。適正でない場合には 遊びを調整します。

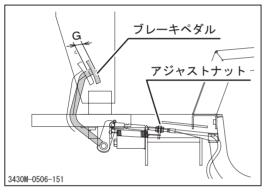

### 調整 (ペダル側)

1. ブレーキペダルの遊びGが約5 $\sim$ 10mになるようにアジャストナットで調整します。

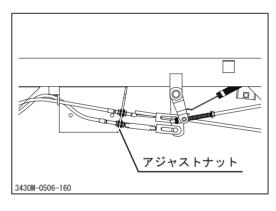

#### 調整 (ブレーキ側)

1. ブレーキペダルの遊びGが約5 $\sim$ 10mになるようにアジャストナットで調整します。

## 油圧系統(油圧ダンプ仕様のみ)

## ▲ 警告

- ・点検および作業時は必ずエンジンを停止し、キーを抜き取ってください。
- ・エンジン停止直後は各部およびオイルが高温になっており、やけどのおそれがありま すので、各部が冷えてから作業を行ってください。
- ・廃油は法令に従って適切な処理をしてください。


### パワーパッケージオイルの点検・補給・交換

## ▲ 注 意

・オイルが減ると油圧回路内に空気が入り、油圧機器の作動が悪くなりますので、指定 のオイルを過不足なく補給してください。


#### ♠アドバイス ─

- ・オイル量の点検は荷台を下げてから行ってください。荷台を上げた状態では正確なオイル量 が点検できません。
- ・指定オイル、規定オイル量: ☞34ページ

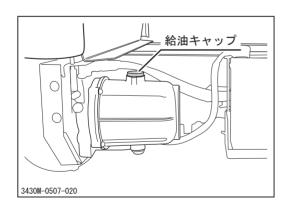


#### 点検

- 1. 車体を水平な場所に停止させます。
- 2. 給油キャップを取り外します。

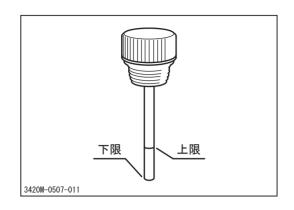


- 3. オイル量を目視点検し、レベルゲージの「下限」より少ない場合は補給します。
- 4. オイルの汚れ、粘度を目視点検し、汚れがひどい場合、粘度が不良の場合は交換します。
- 5. 給油キャップを取り付けます。

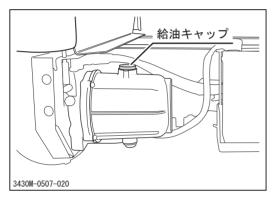

#### 補給

- 1. 給油キャップを取り外します。
- 2. 給油口より指定のオイルを補給します。
- 3. オイル量を点検し、レベルゲージの「上限」 と「下限」の間にあることを確認します。
- 4. 給油キャップを取り付けます。

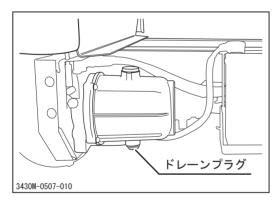


### 交換

- 1. オイルを抜き取る適当な容器を用意します。
- 2. ドレーンプラグを取り外し、オイルを排出します。
- 3. ドレーンプラグを取り付けます。
- 4. オイルを補給します。

### Vベルトの点検

## ▲ 注 意

・ベルトの張りが弱いとベルトがスリップしベルトの寿命が短くなります。

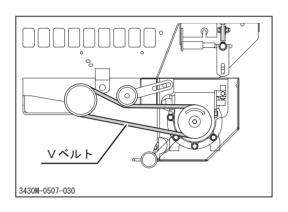

- 1. エンジンカバーを開きます。
- 2. ベルトカバーを取り外します。
- 3. Vベルトにすべりがないか点検します。ベルトがすべる場合には張りを調整します。調整は販売店に依頼してください。
- 4. Vベルトに損傷がないか点検します。損傷が ある場合は交換します。交換は販売店へ作業 を依頼してください。
- 5. ベルトカバーを取り付けます。
- 6. エンジンカバーを閉じます。

## 電装品

## ▲ 警告

- ・点検および作業時は必ずエンジンを停止し、キーを抜き取ってください。
- ・ぬれた手で作業を行わないでください。感電のおそれがあります。

### バッテリ液の点検・補給・充電

## ▲ 警告


- ・バッテリ液量が「LOWER LEVEL」以下になったままで使用または充電をしないでください。バッテリの寿命を著しく縮めます。また、バッテリが爆発するおそれがあります。
- ・バッテリ液(希硫酸)が衣服や皮膚に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流してください。目に入った場合にはすぐに多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ・バッテリに火気を近づけないでください。
- ・バッテリの電極に触れないでください。感電のおそれがあります。
- ・バッテリの充電は車両から取り外して行ってください。
- ・バッテリの清掃は湿った布で行ってください。乾いた布で清掃すると、静電気で引火 爆発するおそれがあります。

## ▲ 注 意

- ・バッテリ液を補給する時は、バッテリ液量が「UPPER LEVEL」以上になるまで補給を しないでください。バッテリ液がもれて塗装面が傷ついたり、部品が腐食したりする おそれがあります。
- ・バッテリを充電するときは、使用する充電器の取扱説明書の指示に従ってください。


## ▲ 注 意

- ・バッテリ端子を取り外すときは(一)端子から取り外し、取り付けるときは(+)端子から取り付けてください。(+)端子と車体の間に工具等が接触するとショートします。
- ・バッテリ端子をバッテリに取り付けるときには(+)と(-)を間違えないでください。また、端子はしっかりと取り付け、配線がまわりに接触しないようにしてください。

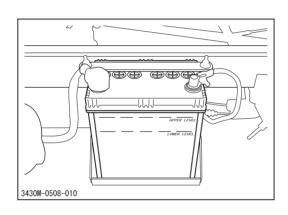


#### 点検

- 1. 車体を水平な場所に停止させます。
- 2. バッテリ液量が「UPPER LEVEL」(以下U.L) と「LOWER LEVEL」(以下L.L)の間にあるこ とを確認します。
- 3. バッテリ液量が「U.L」と「L.L」の中間より 少ない場合は補給します。

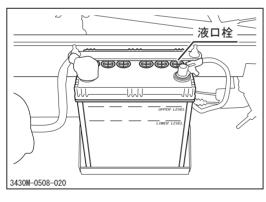

#### 補給

- 1. 液口栓を取り外します。
- 2. 蒸留水を「U.L」まで補給してください。
- 3. 液口栓を取り付けます。

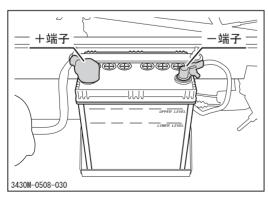

#### 充電

- 1. 車体を水平な場所に停止させます。
- 2. バッテリの (-) 端子を取り外します。
- 3. バッテリの (+) 端子を取り外します。
- 4. バッテリを取り外します。
- 5. 充電器の取扱説明書に従い、バッテリを充電します。
- 6. 充電が終了したらバッテリを車両に取り付けます。


### ヒューズの交換

## ▲ 注 意

- ・ヒューズが切れているときは、原因を調査し、修理をしてから交換してください。
- ・ヒューズは指定容量のものと交換してください。指定容量以外のものを使用した場合、 電装品が故障するおそれがあります。

#### ♠ アドバイス ────

指定ヒューズ: ☞35ページ

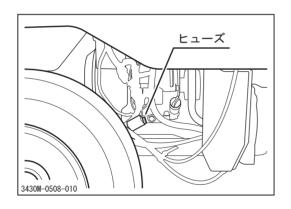

- 1. 切れているヒューズを取り外します。
- 2. 新しいヒューズを取り付けます。


## ライトバルブの交換

## ▲ 注 意

- ・ライトバルブが切れた場合はすぐに新品と交換してください
- ・ライトバルブは指定のものと交換してください。電装品が故障するおそれがあります。
- ・ライトバルブを素手で触らないでください。バルブの寿命が縮まるおそれがあります。


#### ♠ アドバイス ─

指定バルブ: \$\sigm35\$\pi-\$\sigm35\$

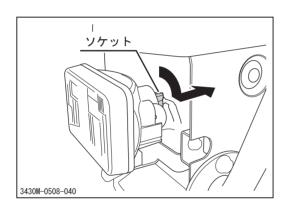


#### 前照灯

- 1. フロントカバーを取り外します。
- 2. ソケットをライトユニットから取り外します。
- 3. バルブを新品と交換します。
- 4. ソケットをライトユニットに取り付けます。
- 5. フロントカバーを取り付けます。

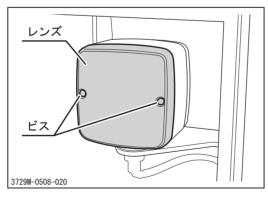


#### 車幅等

1. ビス(2本)を取り外し、レンズを取はずします。

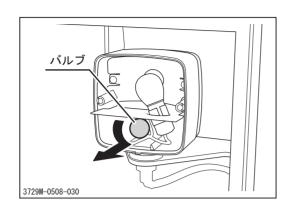


- 2. バルブを新品と交換します。
- 3. レンズを取り付けます。

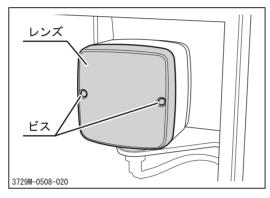


### 方向指示器 (前部)

1. ビス(2本)を取り外し、レンズを取はずします。

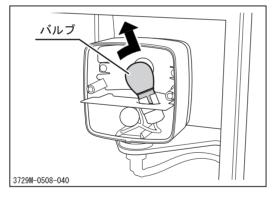

- 2. バルブを新品と交換します。
- 3. レンズを取り付けます。

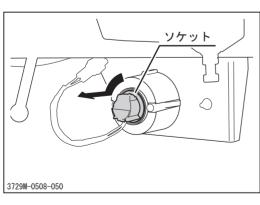

### 方向指示器 (後部)

- 1. ソケットを取り外します。
- 2. バルブを新品と交換します。
- 3. ソケットを取り付けます。

## 使用後のお手入れ

## ▲ 注 意

- ・エンジンや操作パネルの水洗いはしないでください。水の浸入による故障や錆び付き のおそれがあります。
- ・付着物は凍結して故障の原因となりますので、きれいに取り除いてください。
- ・凍結して運転不能となった場合は無理に動かさないでください。

### 通常使用後のお手入れ

- 1. 使用後は車両に付着した草や泥などの異物を取り除きます。
- 2. 屋外に放置する場合は、エンジンが十分冷えてから防水カバー等をかけて保管します。

### 寒冷期使用後のお手入れ

- 1. 使用後は車両に付着した草や泥などの異物を取り除きます。
- 2. コンクリートか硬い乾燥した地面に駐車します。
- 3. 屋外に放置する場合は、エンジンが十分冷えてから防水カバー等をかけて保管します。

## 長期保管のしかた

## ▲ 警告

・火気のある場所に格納しないでください。火災のおそれがあります。

## ▲ 注 意

- ・エンジンや操作パネルの水洗いはしないでください。水の浸入による故障や錆び付き のおそれがあります。
- ・付着物は凍結して故障の原因となりますので、きれいに取り除いてください。
- ・湿気やほこりの多い場所に格納しないでください。
- 1. 「**停止のしかた**」 (**3**21ページ) の手順に従い、車両を停車します。
- 2. 車両に付着した草や泥などの異物を取り除きます。
- 3. 外面を油のしみた布で清掃し、給脂箇所に給脂します。
- 4. エンジンオイルを交換します。
- 5. エアクリーナエレメントを清掃します。
- 6. 燃料タンク内の燃料を抜き取ります。
- 7. 車両からバッテリを取り外し、バッテリ液の点検・補給を行います。
- 8. エンジンが十分冷えてから防水カバー等をかけて保管します。

#### ♠アドバイス ─

- ・バッテリは使用しなくても放電してしまいます。約6ヶ月は蓄電していますが、放電してしまわないうちに充電するとバッテリを長持ちさせることができます。
- ・エンジンの長期保管の詳細については付属の「エンジン取扱説明書」を参照してください。

## 不具合診断表

- ・不具合と考えられる現象が起きた場合は本製品の使用を停止し、下記の不具合診断表を参照して適切な処置をとってください。不具合診断表に記載されていない不具合が発生した場合や、適切な処置をとっても不具合が解消されない場合は、販売店(当社センター)へ連絡してください。
- ・下記の処置内容の中には、専門的な知識を必要とするものや所定の工具や計器が必要なものが含まれています。ユーザー自身で実施できない処置内容については販売店(当社センター)へ依頼してください。

発生箇所	不具合現象	考えられる原因		参照
		燃料切れ	→補給する	13ページ
		燃料の吸い込みすぎ	→時間をおいて始動する	
		バッテリの容量不足	→バッテリ液を補給する	52ページ
			→バッテリを充電する	52ページ
			→バッテリを交換する	
		バッテリ端子の外れまた	→接続または修理する	
		は断線		
	エンジンがかからないま	エンジンオイルの不足ま	→補給または交換する	38ページ
	たはかかりにくい	たは品質不良		
		点火プラグの汚れ等によ	→清掃または交換する	40ページ
		る着火不良		
		その他(上記以外)	→「始動のしかた」の手	15ページ
エンジン			順に従って再始動を試	
関連			み、始動不可能の場合	
			は販売店へお問い合わ	
			せください	
		燃料切れ	→補給する	13ページ
		フューエルコックが開い	→フューエルコックを開	
	すぐにエンストする	ていない	<	
			→チョークレバーを戻す	
		ħ		
		燃料切れ	→補給する	13ページ
	エンジンが突然停止した	その他(上記以外)	→販売店へお問い合わせ	
			ください	
	  アイドリング不良(エン	エアクリーナの目詰まり	→清掃または交換する	39ページ
	ジン回転にムラがある)	その他(上記以外)	→販売店へお問い合わせ	
			ください	


発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置	参	照
		燃料不良	→交換する		
		エアクリーナの目詰まり	→清掃または交換する	39~	ージ
	   出力または加速不足	Vベルトの緩み	→調整する	42~	ージ
	四月または加速作品	過積載	→積荷を減らす		
		その他(上記以外)	→販売店へお問い合わせ		
			ください		
	エンジンまたはエンジン		→販売店へお問い合わせ		
	付近から異音または振動		ください		
	がする				
	エンジンオイルの消費が		→販売店へお問い合わせ		
	早い		ください		
	オーバーヒートする	エンジンオイルの不足	→補給する	38~	
		エアクリーナの目詰まり	→清掃または交換する	39~	<u>ージ</u>
エンジン	燃料の消費が早い	その他(上記以外)	→販売店へお問い合わせ		
関連			ください		
		チョークレバーの戻し忘	→チョークレバーを戻す		
	   黒煙が多量に出る	ħ			
	(排気状態の不良)	エアクリーナの目詰まり	→清掃または交換する	39~	ージ
		その他(上記以外)	→販売店へお問い合わせ		
			ください		
		燃料不良	→交換する		
		エンジンオイルが入り過	→点検後オイル量を調整	38~	ージ
	   白煙が多量に出る	ぎている	する		
	(排気状態の不良)	エンジンオイルの粘度不	→適正なオイルと交換す	38~	ージ
		適正	る		
		その他(上記以外)	→販売店へお問い合わせ		
			ください		
	アクセルレバーが引っか		→販売店へお問い合わせ		
	かる		ください		
		ギヤが完全に入っていな	→ギヤを確実に入れる	22~	ージ
		V)			
		ブレーキが効いている	→ブレーキを解除する		
	クラッチをつないでも車	Vベルトの緩み	→調整する		
走行装置	体が動かない	その他(上記以外)	→「運転のしかた」の手	18~	ージ
関 連			順に従って運転を試み、		
			走行不可能の場合は販		
			売店へお問い合わせく		
			ださい		
	クラッチの切れが悪い	Vベルトの調整不良	→調整する	42~	ージ
	Vベルトが滑る	Vベルトの緩み	→調整する	42~	ージ

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処置	参照
		ギヤが完全に入っていな い	→ギヤを確実に入れる	22ページ
	ギヤ抜けする	過積載	→積荷を減らす	
		その他 (上記以外)	→販売店へお問い合わせ	
走行装置			ください	
関 連	クラッチペダルの遊びが	調整不良	→調整する	44ページ
	過大			
		タイヤ空気圧の調整不良	→調整する	41ページ
	旋回が円滑に行えない	その他 (上記以外)	→販売店へお問い合わせ	
			ください	
		調整不良	→調整する	47ページ
	ブレーキおよび駐車ブレ ーキの効きが悪いまたは 片効きする	ブレーキドラム内に水が	→何回かブレーキをかけ	
		浸入	て中の水を乾かす	
制動装置		過積載	→積荷を減らす	
関 連	  ЛЖВ У Д	その他 (上記以外)	→販売店へお問い合わせ	
			ください	
	ブレーキペダルの遊びが	調整不良	→調整する	48ページ
	過大			
  油 圧 装 置	  油圧装置が作動しないま	作動油の不足または劣化	→補給または交換する	49ページ
関 連	一個圧表直が作動しないよったは作動不良	その他 (上記以外)	→販売店へお問い合わせ	
	には作動小区		ください	
車体関連	後ドアの開閉不良	ドアロックの調整不良	→調整する	
		バルブ切れ	→交換する	55ページ
電 装 品	前照灯の点灯不良	その他 (上記以外)	→販売店へお問い合わせ	
			ください	

## トラックへの積み降ろし要領

## ▲ 警告

- ・トラックは平坦な場所に停め、必ず輪止めをしてください。
- ・作業中は車両およびアユミ板の周辺には人を近づけないでください。
- ・アユミ板は、十分な強度(機械質量と運転者の体重の総和に十分耐え得ること)、幅 (タイヤ幅の2倍以上)、長さ(トラックの荷台床面高さの4倍以上)のあるすべり止 め付きのものを使用してください。
- ・アユミ板のフックは荷台との段差がなく、また、ずれないように確実にかけてください。
- ・前進でゆっくりと積み込んでください。
- ・アユミ板の上で旋回を行わないでください。転落のおそれがあります。
- ・輸送中に車両が動かないように荷台に確実に固定してください。

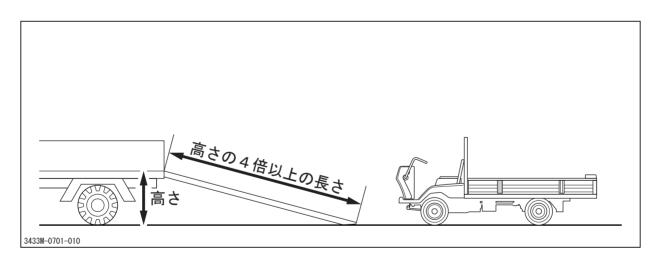

- 1. トラックを平坦な場所に停め、輪止めをします。
- 2. アユミ板のフックを荷台との段差がなく、また、ずれないように確実にかけます。
- 3. 前進にてゆっくりと積み込みます。
- 4. 「**駐車のしかた**」(②25ページ)の手順に従い、車両を駐車し、ロープ、ワイヤ等で車両を荷台に確実に固定します。


## 小型特殊自動車登録申請の手引き

本製品の所有者となった方は、市町村役場に届け出てナンバープレートの交付を受けなければなりません。

手続きの詳細については市町村役場でお尋ねください。

搭載エンジン	ミツビシGB180
種別用途	小型特殊自動車
車名	チクスイJ66
型式	チクスイJ66
年式	年式は購入された年を記入してください
原動機番号	エンジンの打刻を見て記入してください
原動機総排気量	169cc
車台番号	車台番号は車両中央左側の本体フレームに打刻してあります
型式認定番号	特 2156
形    状	ホイールキャリア

### 原動機番号位置

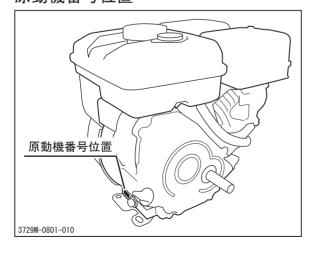

#### 車台番号位置

